



GUÍA ILUSTRADA DE APLICACIÓN MIKROCEM®
SISTEMA PARA MUROS LISOS SIN AZULEJO

GUÍA ILUSTRADA DE APLICACIÓN PARA MUROS LISOS SIN AZULEJO, MÁRMOL O RECUBRIMIENTOS SIMILARES

MIKROCEM®
Arte en Microcemento



www.mikrocem.com

ÍNDICE

CAPAS Y PRODUCTOS MIKROCEM® NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN.....	4
PASO 1: PREPARE LA SUPERFICIE.....	5
PASO 2: APLICACIÓN DEL PRIMER SOBRE AL MURO.....	5
PASO 3: APLICACIÓN DE LA CAPA DE BASE	6
PASO 4: APLICACIÓN DE LA PRIMERA CAPA DE FINO.....	9
PASO 5: APLICACIÓN DE LA SEGUNDA CAPA DE FINO.....	11
PASO 6: APLICACIÓN DEL SELLADOR.....	12
PASO 7: APLICACIÓN DE LA PRIMERA CAPA DE BARNIZ.....	13
PASO 8: APLICACIÓN DE LA SEGUNDA CAPA DE BARNIZ.....	15
RESUMEN DE LOS PASOS DEL SISTEMA PARA MUROS	16
FIN DEL INSTRUCTIVO	17

HERRAMIENTA NECESARIA

HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA APLICACIÓN

Cinta Protectora (Cinta de enmascarar o similar) 	Tijeras/Cúter Tijeras/Cúter Ofi nit 	Espátulas 	Llana de Acero Inoxidable 	LLANA DE PVC MIKROCEM 	
Esponja o Trapeador 	Rodillo de Microfibra (para PRIMER, SELLADOR y barnices) 	Brocha de Pelo de Camello (para PRIMER, SELLADOR y barnices) 	Compresor de Pintura, Compresor o Sistema AIRLESS (para efecto "alto brillo espejo") 	Charola para pinturas 	Revolverdora para pastas 
Balanza Digital 	Lijadora Eléctrica 	Aspiradora 	Lijas de agua Grano 40 	Lijas de agua Grano 150 - 180 	Lijas de agua (Varios tamaños) 
Cubeta con Agua 	Guantes de Plástico (para manos) 	Máscaras de Seguridad contra polvo y vapores 	MIKROCEM ARTE EN MICROCEMENTO		

CAPAS Y PRODUCTOS MIKROCEM® NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN


Para la aplicación del Sistema para Muros MIKROCEM® **siempre** son necesarios cinco componentes. Estos componentes son:

1. **PRIMER – (una capa sobre todo el muro)**
2. **Cualquier BASE (una capa)**
3. **Cualquier FINO (dos capas)**
4. **Sellador Estándar (una capa)**
5. **Barniz de Poliuretano Base Agua de Alta Resistencia (dos capas)**

SISTEMA DE APLICACIÓN PARA MUROS DE MICROCEMENTO MIKROCEM®



PASO 1: PREPARE LA SUPERFICIE

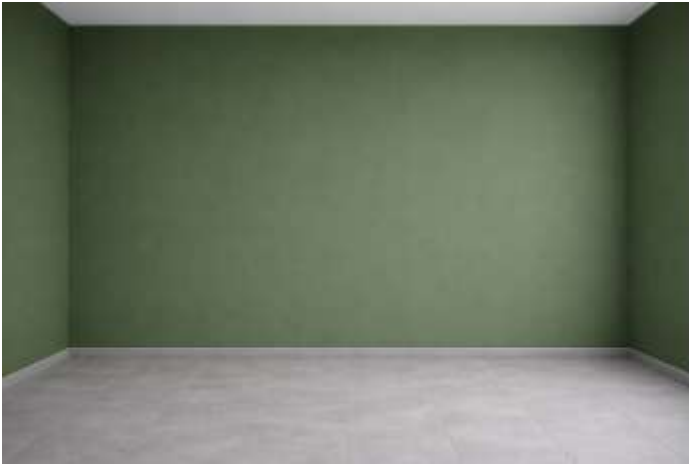

PASO 2: APLIQUE PRIMER SOBRE EL MURO



Agite el PRIMER y vierta alguna cantidad en una charola para pinturas



Aplique una capa de PRIMER por toda la superficie



LIMPIE LA HERRAMIENTA CON AGUA

PASO 3: APLIQUE LA CAPA DE BASE



ABRA LA CUBETA DE BASE Y REMUEVA EL MICROCEMENTO SI ES NECESARIO



Comience la aplicación de arriba hacia abajo



Cubra toda la superficie con una capa delgada

MIKROCEM®
SISTEMA PARA MUROS LISOS SIN AZULEJO)



Puede humedecer un poco el microcemento, retirar cualquier exceso y dejarlo más delgado



Forma correcta



Forma incorrecta



Limpe la llana regularmente y al terminar



(Lije el microcemento BASE con lija de agua grano 40)



(Aspire el polvo generado al lijar)

PASO 4: APLIQUE LA PRIMERA CAPA DE FINO



Abra la cubeta de FINO y remueva el contenido si es necesario



Humedezca



Aplique



Termine

MIKROCEM®
SISTEMA PARA MUROS LISOS SIN AZULEJO)



Aplique capas de 0.1 mm de espesor



Lave regularmente la llana



Lije la capa de FINO con lija de grano 150



Aspire o elimine el polvo creado

PASO 5: APLIQUE LA SEGUNDA CAPA DE FINO



APLIQUE UNA SEGUNDA CAPA EXÁCTAMENTE IGUAL QUE LA PRIMERA

PASO 6: APLIQUE EL SELLADOR



Agite enérgicamente el Sellador



Utilice una charola para pintura



Aplique Sellador por toda la superficie y deje secar



Limpie la herramienta con agua




Sellador fresco aplicado

PASO 7: APLIQUE LA PRIMERA CAPA DE BARNIZ



PREPARE BARNIZ PARA LA PRIMERA CAPA

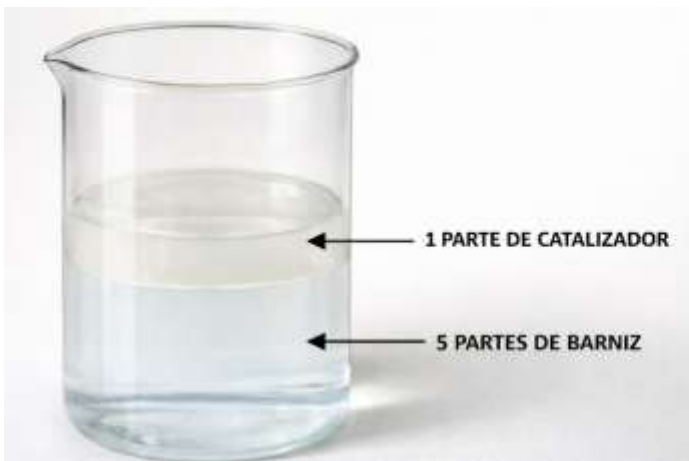

5 partes de Comp. A y una de Comp. B



Agite enérgicamente durante varios minutos



Aplique una capa. Deje secar 8 horas




Limpie la herramienta

PASO 8: APLIQUE LA SEGUNDA CAPA DE BARNIZ



PREPARE BARNIZ PARA LA SEGUNDA CAPA Y REPITA LOS PASOS

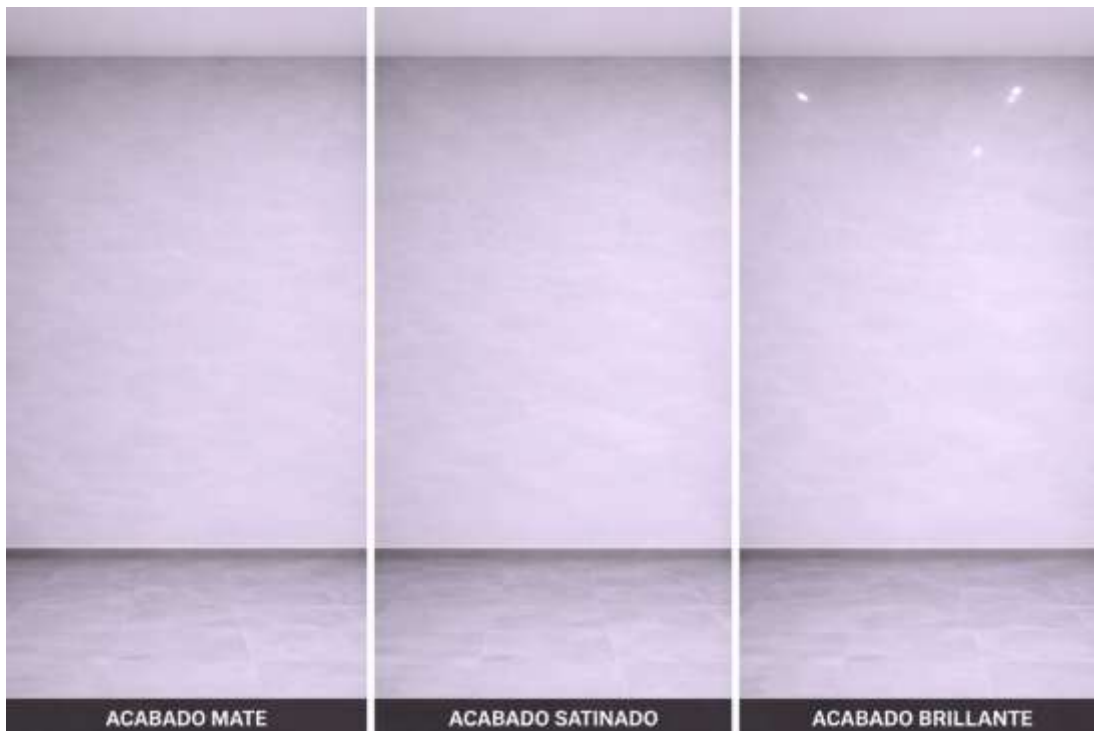

APLIQUE LA SEGUNDA CAPA Y DEJE SECAR 3 DÍAS ANTES DE PISAR

RESUMEN DE LOS PASOS DEL SISTEMA PARA MUROS

- 1.** Prepare la superficie (lisa, seca, firme y limpia)
- 2.** Cúbrala con PRIMER previamente agitado (con rodillo de pelo corto)
- 3.** Deje secar al tacto
- 4.** Aplique una capa de cualquier BASE
- 5.** Lije la capa de BASE con lija de agua de grano 40 y aspire el polvo
- 6.** Aplique la primera capa de cualquier FINO
- 7.** Lije la primera capa de FINO con lija de agua de grano 150 y aspire el polvo
- 8.** Aplique la segunda capa de cualquier FINO
- 9.** Lije la segunda capa de FINO con lija de agua de grano 150 y aspire el polvo
- 10.** Agite y aplique una capa de Sellador con un rodillo de pelo corto y déjelo secar
- 11.** Prepare barniz para la primera capa y aplíquelo con rodillo de microfibras o brocha
- 12.** Espere de 6 a 8 horas
- 13.** Prepare barniz para la segunda capa y aplíquelo con rodillo o brocha
- 14.** Espere 3 días antes de pisar y 7 días para que tenga contacto con agua

FIN DEL INSTRUCTIVO

El personal de MIKROCEM® agradece su preferencia y espera que este instructivo haya sido de utilidad y cumpla con su propósito de despejar cualquier duda sobre la aplicación en obra de Microcemento utilizando el Sistema Completo.

Cordialmente



(El equipo técnico de Mikrocem)

www.mikrocem.com